

Cosmonate SR-500 Introduction

-Technical Data Sheet-

I . Cosmonate SR-500 적용분야

II . Cosmonate SR-500 물리적 특성

III . Cosmonate SR-500 취급방법 및 주의사항

KUMHO MITSUI CHEMICALS, INC

Application Technology Center

Cosmonate SR-500 적용분야

■ 제품의 특성

Cosmonate SR-500은 경질 및 반경질분야의 폴리우레탄 폼 제조에 폭 넓게 사용되고 있는 특수 제품으로써 Polymeric MDI 이다. Cosmonate SR-500은 상온에서 액상인 제품으로 동절기에 저장(-20℃) 및 취급이 용이하며, 무용매 (Solvent Free) 형태로 최소 400cps[25℃]의 점도와 약 2.8~2.9의 평균 관능기를 갖는 제품이다.

■ 제품의 적용분야



냉장고



건축용 패널



Spray 보온단열재



자동차 내장재

Cosmonate SR-500 은 건축단열재용 패널 및 냉장고 단열재와 같은 경질 폴리우레탄 분야에 넓게 사용되며 고점도, 고관능기 제품으로 압축강도, 굴곡강도 등의 기계적 물성과 탈형성, 단열성, 난연성 면에서도 우수하다.

Cosmonate SR-550의 물리적 특성

■ 제품 규격 및 일반 물성


제품 표준

항목	평가 방법	단위	결과
NCO 함량	ASTM D 1638	wt%	30.5 ~ 31.5
점도(25℃)	ASTM D 1638	cps	400 ~ 550
비중 (25℃)	ASTM D 1638	-	1.23 ~ 1.25

일반 물성

제품외관		갈색액체
끓는점	℃	200 ~ 208
어는점	℃	- 20 이하
증기압 (25℃)	mmHg	무시할 수준
인화점	℃	177 ~ 218

■ 화학 구조

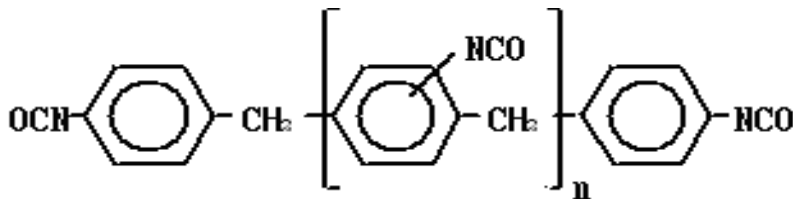

Cosmonate SR-500 취급방법 및 주의사항

■ 제품 포장

Cosmonate SR-500은 250kg drum 포장 또는 벌크 공급

■ 안전 및 건강

피부 접촉시 발진 등 염증을 발생할 수 있으며, 눈에 들어갔을 경우 심하게 아프고 과다 노출시 시력장애가 일어날 수 있다. 또한 MDI의 증기 등을 흡입하였을 경우 기관지 천식, 두통 호흡곤란 등이 발생할 수 있으며, 먹게 된 경우는 소화기 자극 및 염증을 초래한다. 피부 접촉 시 다량의 물 또는 비눗물로 충분히 세척한다. 그리고 눈에 접촉 시 다량의 물 또는 비눗물로 15분 정도 세척 후 의사의 진료를 받는다. 또한 MDI의 증기 등을 흡입한 경우는 신선한 장소로 옮기고, 안정 보온을 해주며, 필요 시 인공호흡을 해준다. 섭취한 경우는 다량의 물 또는 우유, 생 계란을 먹이고 토하게 한 후 조속히 의사의 진찰을 받는다. 인화의 위험은 매우 적으나 화기에 주의해야 하며, 소화 시 탄산 가스식 소화가 적절하다. 화재가 큰 경우는 물로 소화한다.

■ 저장 및 취급

SR-500의 적정 보관온도는 20~35℃이다. 수분이 저장용기에 혼합되지 않도록 각별히 주의하며, 가능한 건조 질소가스로 용기를 밀폐시킨다. MDI를 가지고 작업을 할 경우 적절한 안전장구를 착용하며, 필요시 환기장치를 설치하거나 또는 방독 마스크를 착용한다. 작업 후 반드시 비눗물로 씻으며, 오염된 작업복은 반드시 세척하여 착용한다.